4

5

6

7

IP 40

433.42 Mhz

3 VDC

GB **Personalisation:** the 2-button remote control can be personalised by replacing the support clip in place with a support clip of a different colour (fig.1 + 6).

Keep the bag of clips in the event of loss or breakage.

Remote control memory: please refer to the instructions for your apparatus or receiver

Remote control range: may be reduced if it is used below your vehicle's dashboard.

Battery replacement: fig.1 to 6.

Indicator light: informs you when the remote control works.

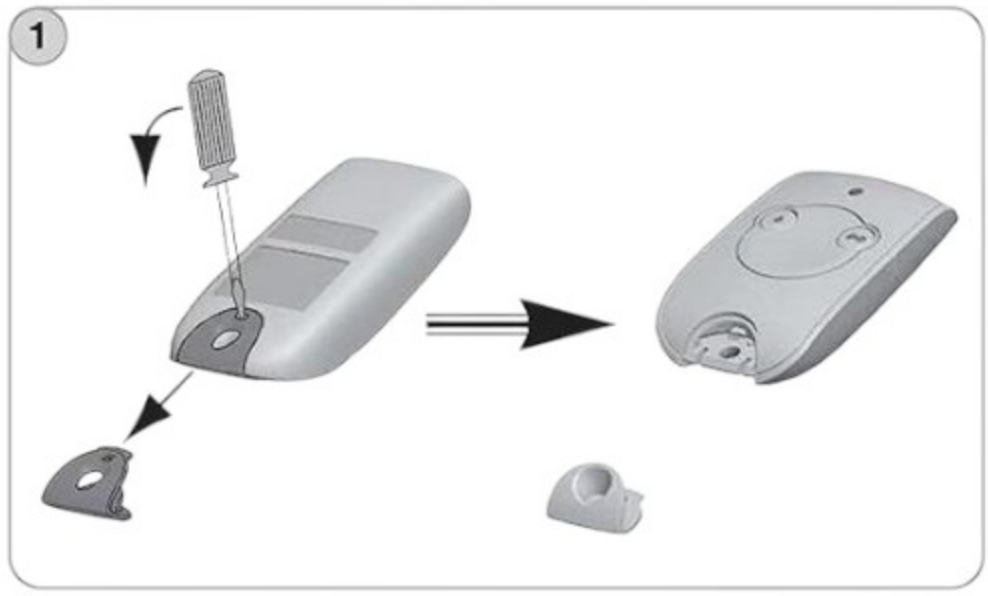

how to Program Keytis remote

1. Open the casing of your receiver on the motor.
2. On the receiver circuit board, press the programming button Prog 1 until the LED light L1 on the receiver illumin s
3. Press a button on your new remote control. The LED light on the receiver blinks and then turns off
4. Your new remote control is programmed.

Paramétrage

Copie sur la NS2 à partir d'une télécommande déjà programmée

Sur la télécommande NS2

Enlever le clips fig. 1

Soulever le capot fig. 2

Enlever et retourner la carte mère de la télécommande

Sur la télécommande Somfy ou Simu déjà programmée

1. Muni de la télécommande déjà programmée approchez-vous du volet roulant.

2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton PROG (au dos de la télécommande) jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.

Sur la télécommande NS2

Muni de la nouvelle télécommande NS2, approchez-vous du volet roulant

Avec l'aide tournevis plat

Faire le contact entre les 2 languettes en cuivre PROG fig. 8

La led clignote rouge rapidement

Appuierez sur le bouton 1 ou 2 le volet fait un vas et vient

Replacer la carte mère de ma télécommande NS2 dans son logement

Replacer le capot fig. 5

Replacer le clips fig. 6

Effacer le point de contrôle de ma télécommande NS2

Refaire la même manipulation identique

Le point de contrôle est effacé

T1
R26
R22
R8
R27
R21
R7
R6
R20
R2
R9
R1
R25
Q2
R18
R17
R4
R5
R3
R24
R15
R14
U2
R10
R23
PROG